


# Einbauanweisung für Anhängerkupplung mit Halterung

Typ Oris E 34, VW 1500 Karmann Ghia ab 1963

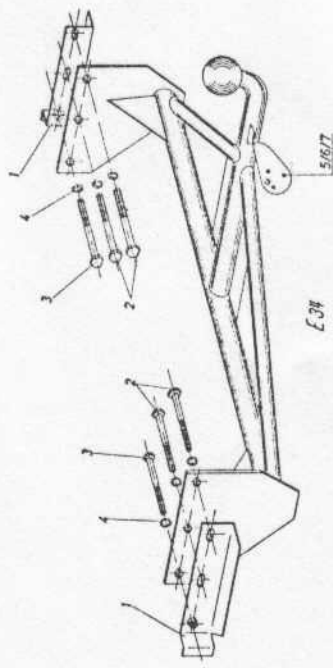

Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. M 3432 vom 4. Februar 1965  
Nachtrag I vom 18. Juni 1965

Verwendbar nur an Personenkraftwagen Typ VW Karmann Ghia, der Firma Volkswagenwerk A.G., Wolfsburg, mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 1400 kg, geprüft für eine Anhängelast bis 800 kg. Zulässige Stützlast 50 kg.

1. Die hinteren Schrauben der Stoßfängerhalterung vom Wagen lösen.
2. Zusatzblech (1) auf linke und rechte Stoßstangehalterung legen und mit abgenommenen Schrauben vorläufig befestigen.
3. Zusatzblech (1) auf der unteren Seite und vorne mit dem Wagen verschweißen und Schrauben wieder abnehmen.
4. Anhängervorrichtung von unten her einführen und mit den beiden hinteren Löchern an Stoßfängerhalterung mit Schrauben (2) (M 8 x 40 mm) und Federringen (4) befestigen. Die vorderen Schrauben in Zusatzbleche (1) einschrauben. Verwendung finden hier die vorher vom Wagen entfernten Schrauben (M 8 x 30 mm).
5. Bearbeitete Stellen glätten und lackieren.
6. Stoßfänger ausrichten und sämtliche Schrauben fest anziehen.

7. Elektrische Anlage nach Schaltplan verlegen.

Der ordnungsgemäße Einbau hat nach dieser Anbauanweisung zu erfolgen und ist gemäß §§ 19, 20 oder 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer zu überprüfen.

Bitte Vorschriften im Ausland beachten.

Zur Überprüfung ist diese Anbauanweisung unbedingt vorzulegen.



Hersteller: ORIS Metallbau KG., Otto Riehle  
Vertrieb: Otto Riehle, Stuttgart O

**ACHTUNG! Diese Einbauanweisung nach Montage nicht wegwerfen!**  
Sie ist den Fahrzeugpapieren beizubehalten!