


VW-Fließheck

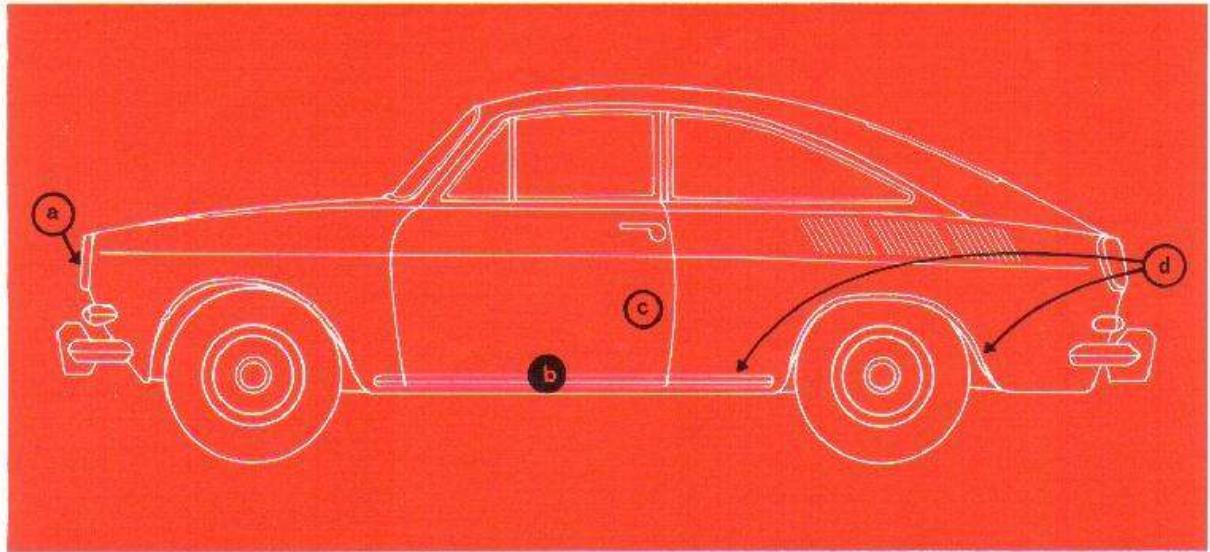


- Löcher sind vorhanden
- Löcher müssen gebohrt werden

Die aufgeführten Teile müssen
ausgesprüht bzw. besprüht werden.

- a Lampen- und Reserveradkasten
- b Einstiegschweller
(anbohren oder Zierleiste entfernen)

- c Tür
(anbohren oder Verkleidung abnehmen)
- d Seitenteil durch Rückleuchte und
angebohrten Türpfosten

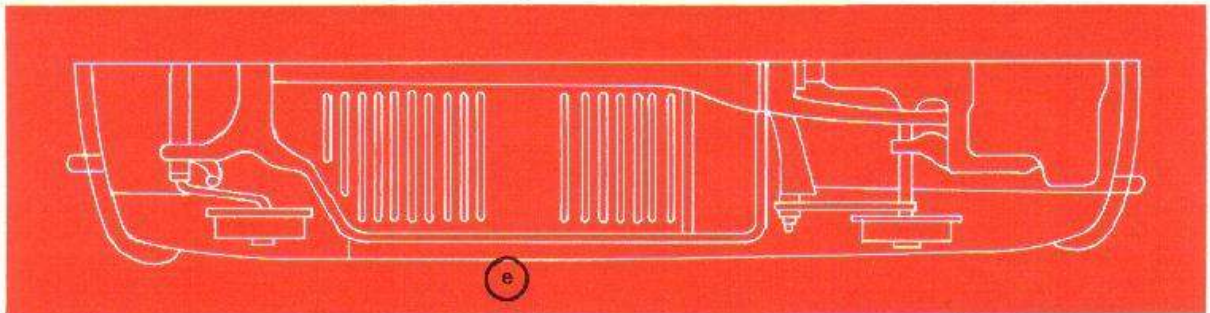

- e Terotex-Unterbodenschutz anbringen

70.-



Terotex - HV HohlraumVersiegelung

Teroson-Werke GmbH
69 Heidelberg
Postfach 1720
Fernruf (06221) 7041
Telex 461 833

Österreich
Teroson-Werke GmbH
1020 Wien 2
Ferdinandstraße 16-18
Fernruf (0222) 248451