


AUSPUFF  
HEIZUNG

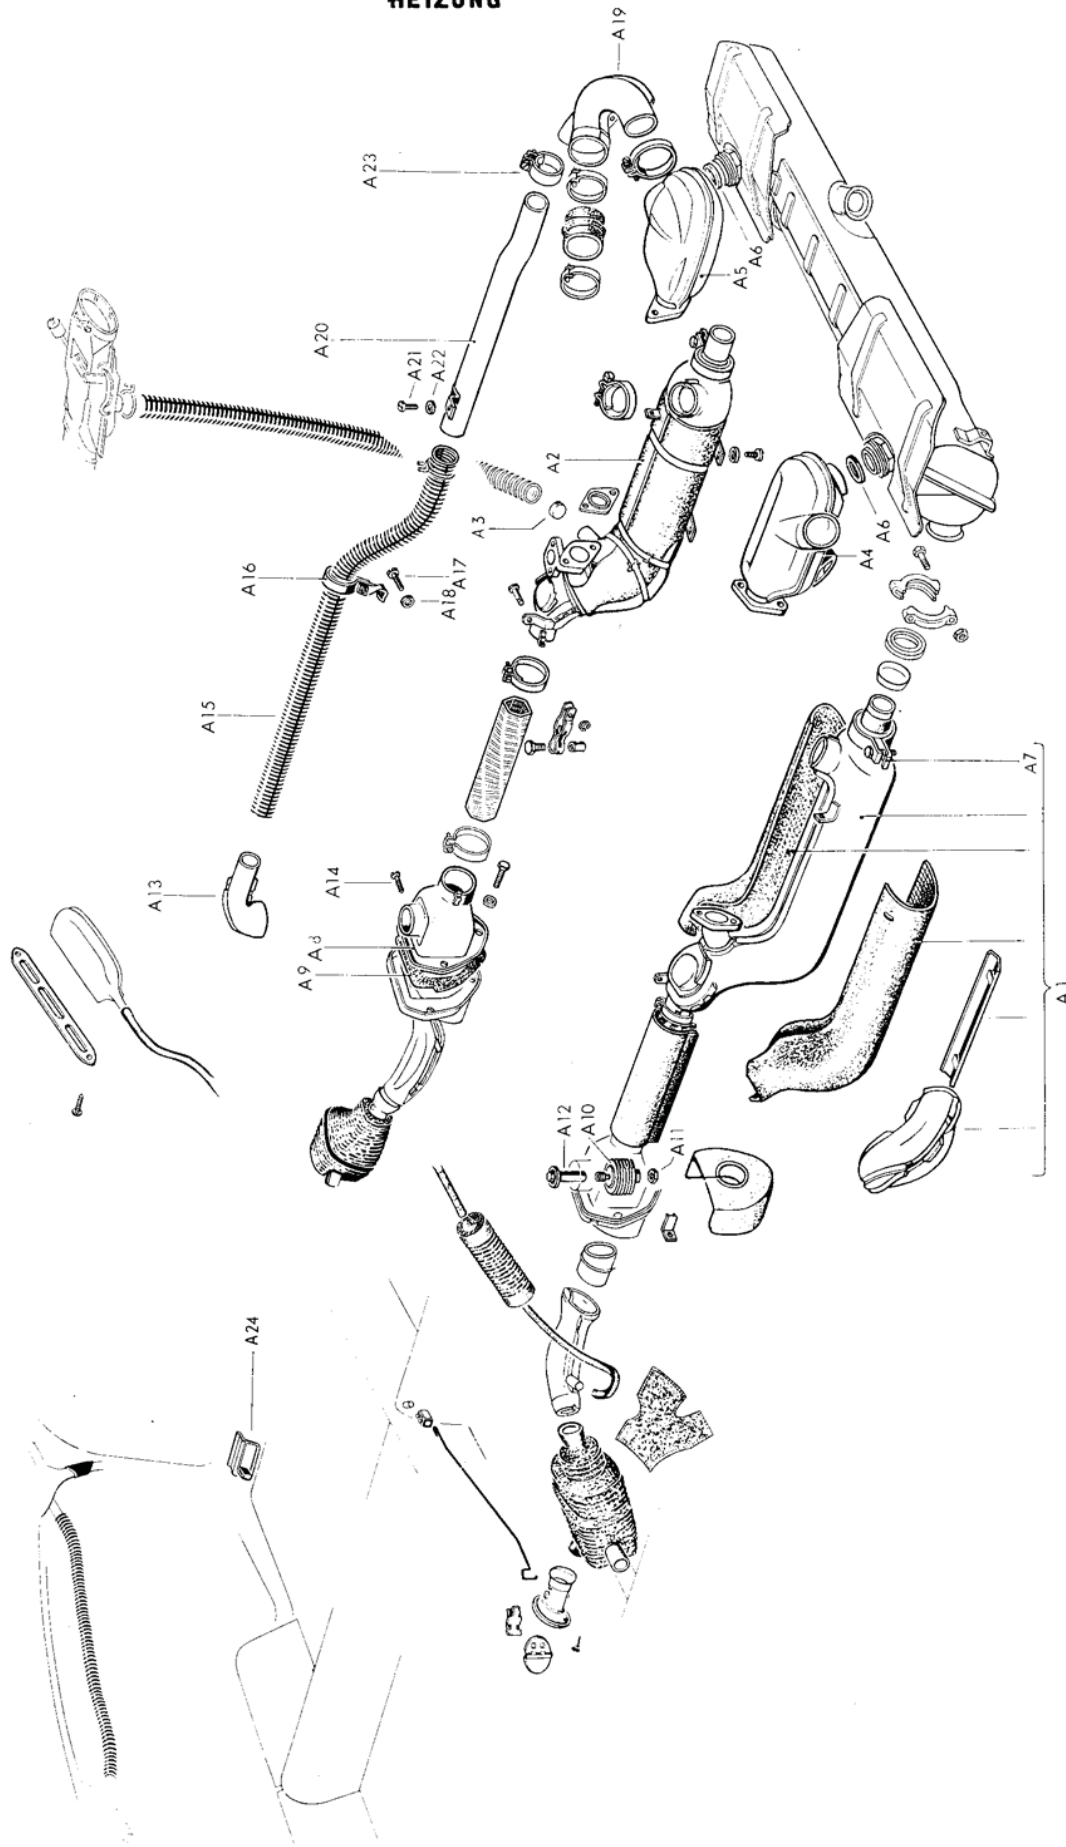

Bildtafel A1  
Nachtrag 39

**HAUPTGRUPPE 2      KRAFTSTOFFBEHÄLTER  
AUSPUFF  
HEIZUNG**

Bild	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Typ und Modell
<b>HEIZUNG</b>				
1	311 255 103 F	Wärmetauscher links bis Motor-Nr. 713 138 mitverwenden: bis Motor-Nr. 367 830 311 255 113 357 D	1	
A1	311 255 103 E	Wärmetauscher vorn links ab Motor-Nr. 713 139	1	
2	311 255 104 F	Wärmetauscher rechts bis Motor-Nr. 713 138 mitverwenden: bis Motor-Nr. 367 830 311 255 113 358 E	1	
A2	311 255 104 K	Wärmetauscher vorn rechts ab Motor-Nr. 713 139 (ab Motor-Nr. 713 139 bis T 0 222 424 ist die Öffnung für Vergaservorwärmung mit 311 255 117 zu verschließen)	1	
3	N 11 652 1	Scheibe 7	4	
4	N 10 710 1	Zylinderschraube AM 6 x 10	4	
-	311 255 113	Ausgleichring für Metallschlauch	X	
A3	311 255 117	Verschlußstopfen für Öffnung - Vergaservorwärmung im Wärmetauscher	1	
A4	311 255 141 B	Wärmetauscher hinten links ab Motor-Nr. 713 139	1	
A5	311 255 142 C	Wärmetauscher hinten rechts ab Motor-Nr. 713 139	1	
A6	N 13 836 1	Dichtring C 36 x 42	2	
5	311 255 145	Schutzblech für Wärmetauscher links	1	
(5)	311 255 146	Schutzblech für Wärmetauscher rechts	1	
6	311 255 149 A	Gleitschiene für Wärmetauscherisolierung	2	
A7	311 255 187 A	Schelle für Wärmetauscher	2	
-	311 255 195 A	Dichtung unter Schelle	2	
(7)	311 255 203 A	Heizklappenkasten links bis Fg. -Nr. 221 974	1	
7	311 255 203 C	Heizklappenkasten links ab Fg. -Nr. 221 975 bis 345 048 101 mitverwenden: ab Fg. -Nr. 221 975 bis 282 077 311 255 113 357 D	1	

A8	311 255 203 K	Heizluftmischgehäuse ab Fg.-Nr. 345 048 102	2
(8)	311 255 204 A	Heizklappenkasten rechts bis Fg.-Nr. 221 974	1
8	311 255 204 C	Heizklappenkasten rechts ab Fg.-Nr. 221 975 bis 345 048 101 mitverwenden: ab Fg.-Nr. 221 975 bis 282 077 311 255 113/358	1
11	311 255 219	Dichtung für Heizklappenkasten bis Fg.-Nr. 345 048 101	2
12	N 10 210 7	Sechskantschraube M 6 x 10 bis Fg.-Nr. 349 154 531	6
13	N 12 226 2	Federscheibe B 6 bis Fg.-Nr. 349 154 531	6
(13)	N 13 974 1	Linsenblechschraube B 5,5 x 19 ab Fg.-Nr. 349 154 532	6
A9	311 255 219 A	Dichtung für Heizluftmischgehäuse ab Fg.-Nr. 345 048 102	2
A10	311 255 257	Thermostat ab Fg.-Nr. 345 048 102	2
A11	N 11 118 1	Sechskantmutter BM 8	2
A12	311 255 259	Ventil für Heizluftmischer ab Fg.-Nr. 345 048 102	2
A13	311 255 287 A	Krümmer für Frischluftführung ab Fg.-Nr. 345 048 102	2
A14	N 11 372 3	Zylinderschraube B 3,9 x 6,5	2
A15	311 255 291 A	Frischluftführungsschlauch ab Fg.-Nr. 345 048 102	2
A16	311 255 295 A	Schlauchhalter ab Fg.-Nr. 345 048 102	2
A17	N 10 710 1	Zylinderschraube AM 6 x 10	2
A18	N 11 652 1	Scheibe 7	2
14	111 255 309 B	Zwischenstück für Heizklappenzug	2
15	111 255 311	Bolzen für Zwischenstück	2
16	N 12 434 1	Sicherungsscheibe 4	2
-	111 298 101	. 1 Satz Klemmteile für Heizklappenzug bis Fg.-Nr. 346 087 039	2
-	111 298 101 A	. 1 Satz Klemmteile für Heizklappenzug ab Fg.-Nr. 346 087 040	2
17	311 129 777	. Lagerbolzen für Heizklappenzug ab Fg.-Nr. 346 087 040	2
18	N 10 205 2	Sechskantschraube M 5 x 10 ab Fg.-Nr. 346 087 040	2
(A19)	311 255 317	Krümmer links zwischen Kühlgebläsegehäuse und Auspufftopf ab Motor-Nr. 713 139	1



A19	311 255 318	Krümmer rechts zwischen Kühlgebläsegehäuse und Auspufftopf ab Motor-Nr. 713 139	1
19	311 255 321	Krümmer zwischen Kühlgebläsegehäuse und Auspufftopf bis Motor-Nr. 713 138	2
(A20)	311 255 327 A	Frischluftrohr links ab Motor-Nr. 713 139	1
A20	311 255 328 A	Frischluftrohr rechts ab Motor-Nr. 713 139	1
A21	N 10 710 1	Zylinderschraube AM 6 x 10	2
A22	N 11 652 1	Scheibe 7	2
A23	311 255 333	Schelle für Frischluftrohr ab Motor-Nr. 713 139	2
20	311 255 341 A	Schelle für Wärmetauscher	2
21	111 501 159 B	Schelle für Krümmer	2
22	311 255 353 B	Verbindungsschlauch für Krümmer	2
-	311 255 355 B	Geräuschdämpfer zwischen Motor- und Heizklappenkasten links bis Fg.-Nr. 282 077	1
-	311 255 356 B	Geräuschdämpfer zwischen Motor und Heizklappenkasten rechts bis Fg.-Nr. 282 077	1
(23)	311 255 357 D	Metallschlauch 65 mm Ø zwischen Motor und Heizklappenkasten links ab Fg.-Nr. 282 078 bis 345 048 101	1
(23)	311 255 357 E	Metallschlauch 65 mm Ø zwischen Motor und Heizluftmischgehäuse links ab Fg.-Nr. 345 048 102	1
23	311 255 358 E	Metallschlauch 65 mm Ø zwischen Motor und Heizklappenkasten rechts ab Fg.-Nr. 282 078	1
-	311 255 359 A	Verbindungsschlauch 330 mm für Vergaservorwärmung bis Motor-Nr. T 0 222 424	1
-	211 255 359	Verbindungsschlauch 900 mm für Vergaservorwärmung (auf 770 mm kürzen) ab Motor-Nr. T 0 222 425	1
-	111 501 159 B	Schlauchbinder 44 – 64 mm Ø bis Fg.-Nr. 282 077	2
24	311 255 299 C	Schelle für Metallschlauch 65 mm Ø ab Fg.-Nr. 282 078	4
25	311 255 379 B	Isolierung für Wärmetauscher bis Motor-Nr. 255 339	2
-	311 255 411 B	Flansch für Heizklappenkasten links bis Fg.-Nr. 345 048 101	1

-	311 255 412 B	Flansch für Heizklappenkasten rechts bis Fg.-Nr. 345 048 101	1
-	311 255 413	Heizrohrstützen	2
28		nicht mehr lieferbar ab Fg.-Nr. 282 078	
(28)	311 255 455	Federklammer für Isolierung bis Fg.-Nr. 282 077	2
(29)	343 255 429 A	Geräuschkämpfer links ab Fg.-Nr. 106 700 bis 221 974	1
29	343 255 429 B	Geräuschkämpfer links ab Fg.-Nr. 221 975	1
-	311 255 430	Geräuschkämpfer bis Fg.-Nr. 106 699	2
(30)	343 255 430 A	Geräuschkämpfer rechts ab Fg.-Nr. 106 700 bis 221 974	1
30	343 255 430 B	Geräuschkämpfer rechts ab Fg.-Nr. 221 975	1
31	343 255 455 A	Heizschlauch für Entfrosterdüse links und rechts	1
-	343 255 459	Heizschlauch für Entfrosterdüse mitte bis Fg.-Nr. 483 592	1
32	343 255 461	Heizschlauch für Entfrosterdüse mitte ab Fg.-Nr. 345 000 001	2
-	N 14 059 1	Schloß B 9 verzinkt für Schlauchbinderband	4
-	N 14 079 9	Schlauchbinderband C 9	4
33	343 255 515	Heizdüse für Fußraumheizung hinten ab Fg.-Nr. 106 700 bis 221 974	2
34	343 255 515 A	Heizdüse für Fußraumheizung hinten links ab Fg.-Nr. 221 975	1
(34)	343 255 516 A	Heizdüse für Fußraumheizung hinten rechts ab Fg.-Nr. 221 975	1
35	N 14 087 3	Linsensenblechschraube B 3,5 x 16	4
36	113 255 529 B	Klappe für Fußraumheizung hinten ab Fg.-Nr. 106 700 bis 221 974	2
37	113 255 541	Knopf für Klappe ab Fg.-Nr. 106 700 bis 221 974	2
38	113 255 547	Federklammer für Klappe ab Fg.-Nr. 106 700 bis 221 974	2
39	311 255 547	Zug für Klappe ab Fg.-Nr. 221 975	2

40	311 255 551	Klappe für Fußraumheizung hinten ab Fg.-Nr. 221 975	2
41	311 255 563 A	Federklammer für Klappe ab Fg.-Nr. 221 975	2
42	N 17 471 0	Anschlußklemme	2
43	143 255 651	Blende für Warmluftaustritt am Rückblickfenster	1
44	N 11 456 1	Linsensenkblechschraube B 2,9 x 16	2
45	343 255 655	Heizschlauch für Rückblickfenster	1
46	311 255 719 A	Isolierung für Metallschlauch links ab Fg.-Nr. 221 975	1
(46)	311 255 720 A	Isolierung für Metallschlauch rechts ab Fg.-Nr. 221 975	1
(47)	311 255 961	Schieber für Heizungsschlitz links bis Fg.-Nr. 345 048 101	1
	9 61 - 10 64	469 anthrazit	
(A24)	311 255 961 A	Schieber für Heizungsschlitz links ab Fg.-Nr. 345 048 102	1
47	311 255 962	Schieber für Heizungsschlitz rechts bis Fg.-Nr. 345 048 101	1
	9 61 - 10 64	469 anthrazit	
A24	311 255 962 A	Schieber für Heizungsschlitz rechts ab Fg.-Nr. 345 048 102	1